


Para la limpieza correcta de nuestra Companion, después de cada uso debemos desmontar todas sus partes y limpiar bien con agua y jabón. Recordamos también, que tanto el bol, como la tapadera, se pueden lavar en el lavavajillas, excepto el mecanismo del bol, donde se colocan las cuchillas. En la página venden como accesorio un cepillo de limpieza, y ahora, las nuevas máquinas, ya lo incluyen con el robot. También, cualquier [cepillo como estos](#), nos puede ser de gran utilidad, y más teniendo en cuenta que cada uno es de un tamaño distinto.



La tapadera está compuesta por:

▪ Una “segunda tapa de plástico”




▪ El tapón



▪ La junta de goma de la propia tapadera



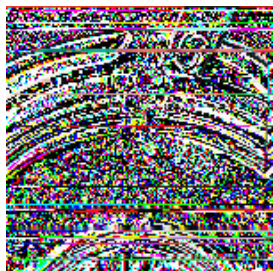

Para desmontar correctamente, con la tapadera del revés, nos fijaremos en la parte en la que queda más espacio, y ayudándonos con el mango de la espátula, o con los dedos, tiraremos hasta que esta quede correctamente desencajada.

Una vez desmontada, quitaremos la junta de goma que rodea la pieza plástica. Lavaremos con agua y jabón, y dejaremos secar para volver a encajar todas las piezas.



El **bol** está compuesto por:

▪ El mecanismo



▪ La junta del mecanismo



▪ El anillo



En el siguiente video, os mostramos cómo armar y desarmar cada parte del robot.

Recordamos que el mecanismo central del bol **NO** es apto para el

lavavajillas, el resto del bol se puede meter sin problemas. Una vez usada la maquina, se desmontará el bol, girando el anillo que está debajo del mismo, para poder desencajar el mecanismo. Una vez limpio, colocaremos el mecanismo en el bol (antes debemos poner la junta del mecanismo si anteriormente la habíamos retirado), y debajo del bol colocaremos el anillo y giraremos hasta que quede encajado.

Para limpiar el resto del robot, simplemente hay que pasar un paño humedo sobre él.